MANUAL DE INSTRUCCIONES
MONTAJE PARA TELEVISOR LED (32”)
TV-4729LED

ESTIMADO CLIENTE
Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ESPECIFICACIONES

Carga Máxima: 15Kg
Máx. Vesa: 100mm x 100mm

INSTALACIÓN (1)

1. Inserte la parte B en la parte A. (Mire la figura 1-1)

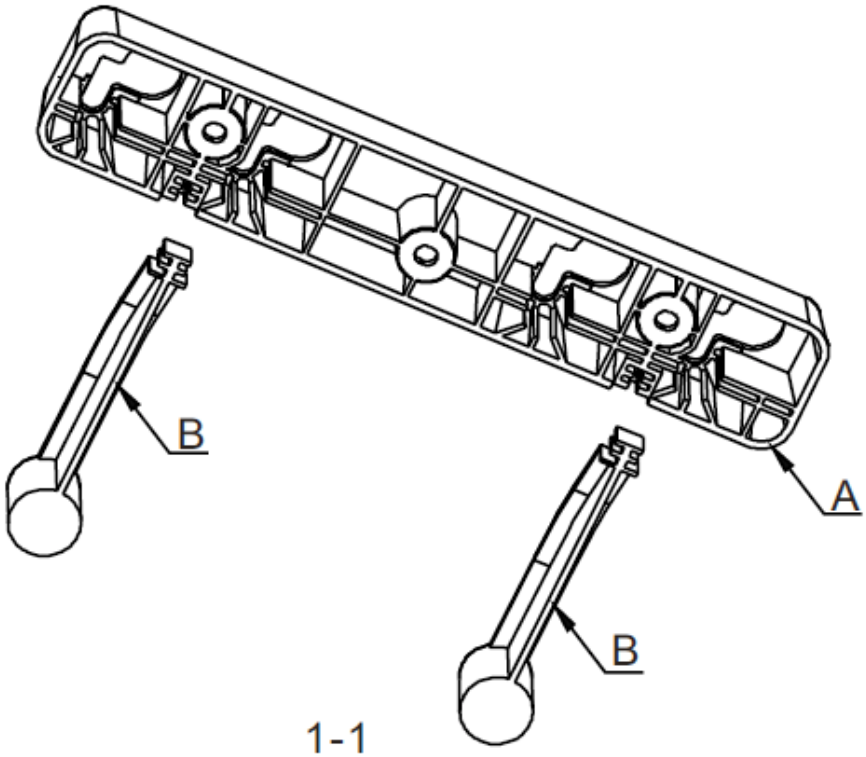

1-1

2. Haga 3 agujeros en el lugar deseado en la pared para la parte A y la parte B. Coloque los chazos plásticos y fije la parte A y B en la pared con los tornillos (6x40). (Mire la figura 1-2)

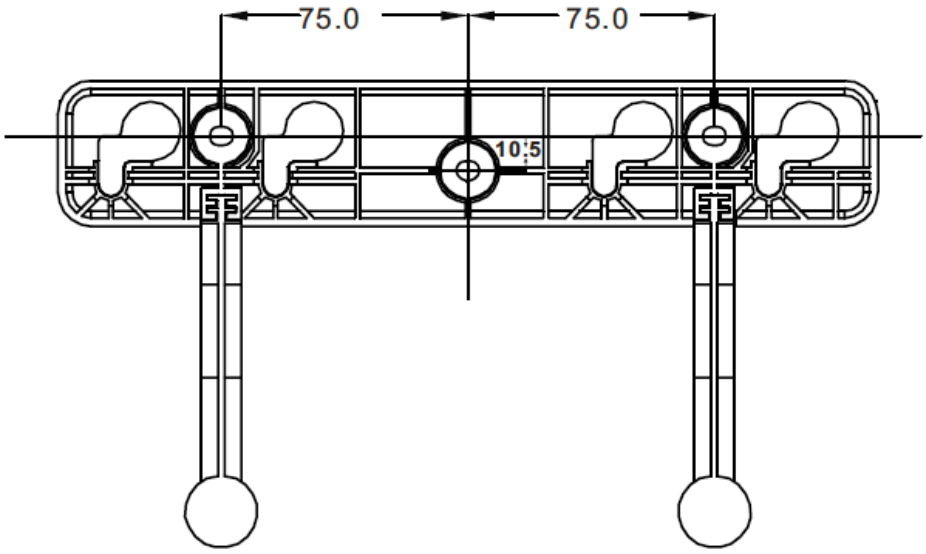

1-2

3. Con los dos tornillos negros (M4/M5/M6), conecte a los agujeros de la parte posterior de la unidad respectivamente. (Mire la figura 1-3)

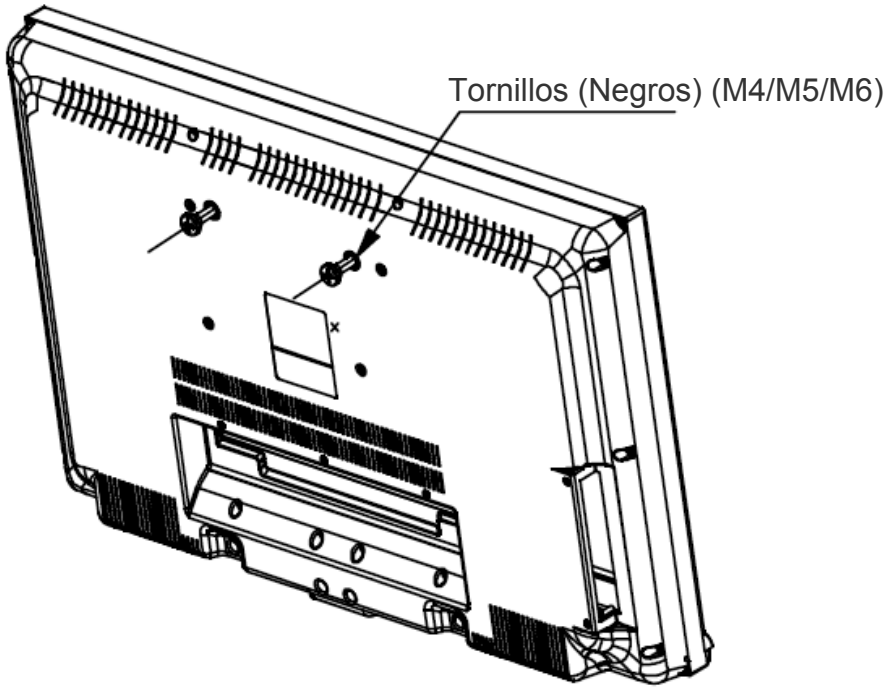

1-3

4. Conecte las dos inyecciones del soporte a los dos agujeros de la parte A y B con los dos tornillos negros (M4/M5/M6), presiónelo a la derecha y luego bájelos. (Mire la figura 1-4)
   La instalación se ha completado

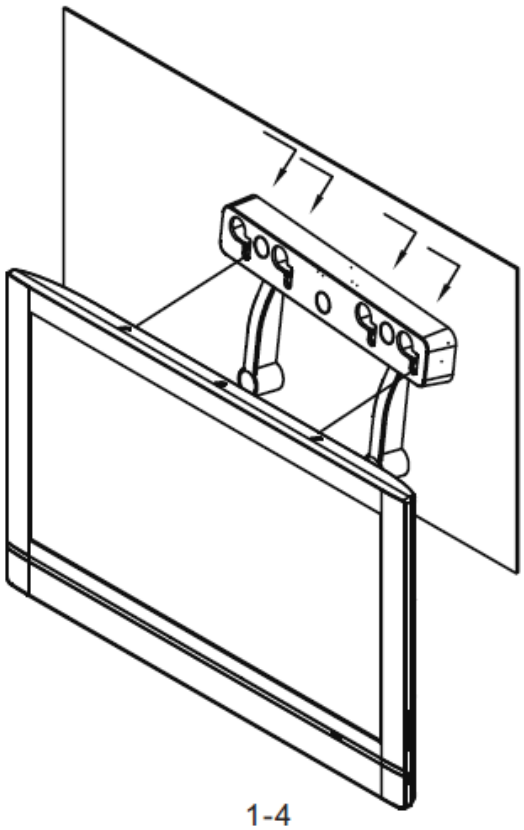

1-4

INSTALACIÓN (2)

1. Haga 3 agujeros en el lugar deseado en la pared para la parte A, y haga 4 agujeros para la parte B. Coloque los chazos plásticos y fije la parte A ó la parte B en la pared con los tornillos (6x40). (Mire la figura 1-1).

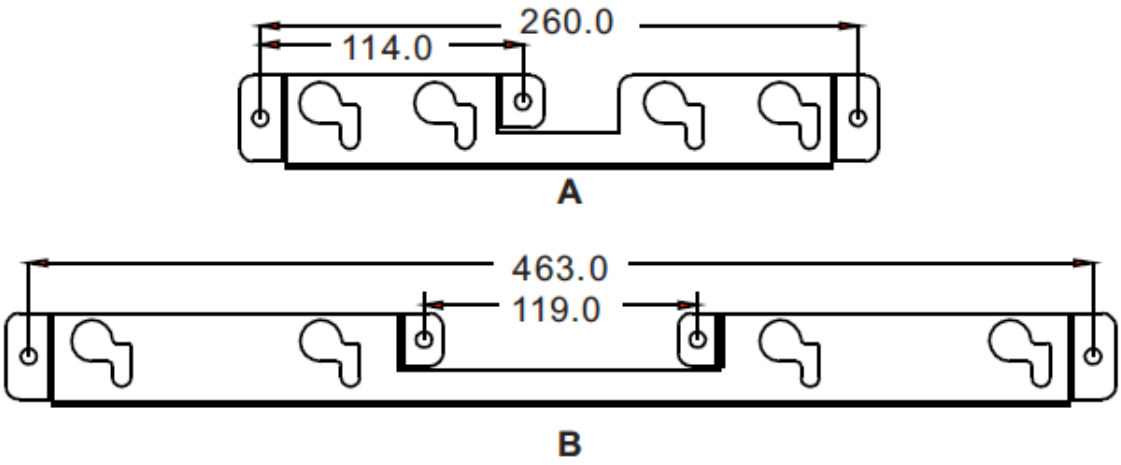

1-1

2. (2-A): Con los dos tornillos (Negros) (M4/M5/M6), conecte a los dos agujeros en la parte posterior de la unidad respectivamente, luego conecte los pilares plásticos a los dos agujeros en la parte posterior de la unidad con los tornillos (Blancos) (M4/M5/M6). (Mire la figura 2-A)
   (2-B): Con los dos tornillos (Negros) (M4/M5/M6), conecte a los dos agujeros en la parte posterior de la unidad respectivamente, luego conecte los pilares plásticos a los dos agujeros en la parte posterior de la unidad con los tornillos (Negros) (M4/M5/M6). (Mire la figura 2-A)

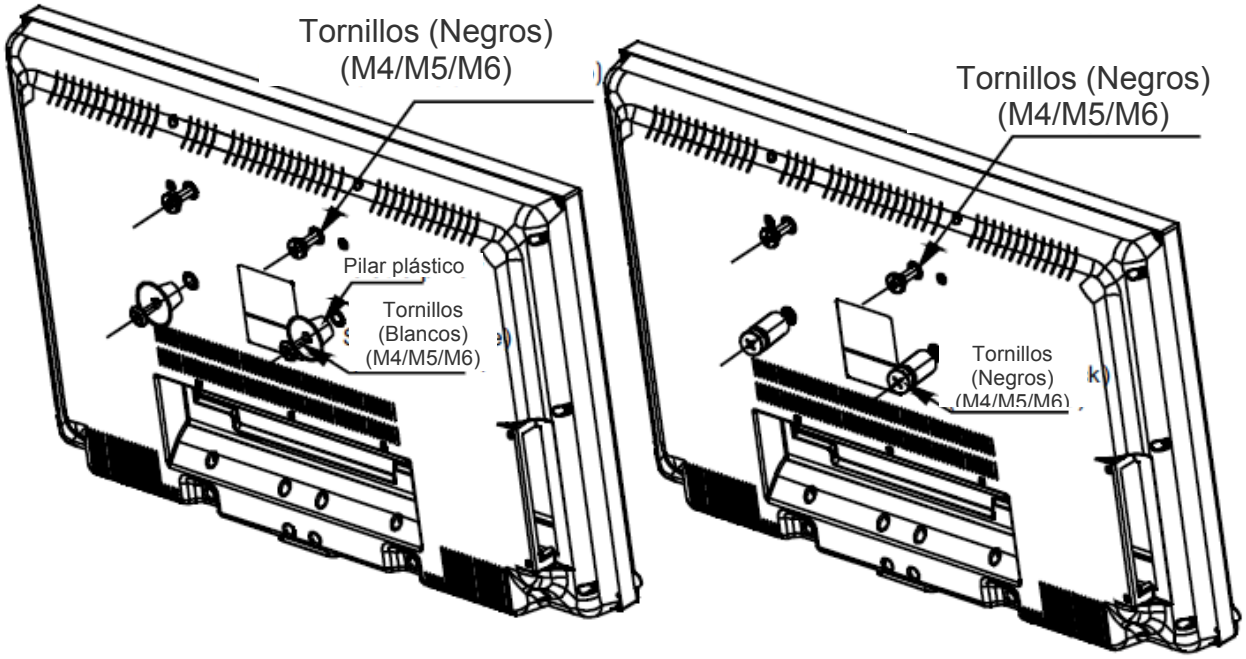

2-A **2-B**

3. Conecte las dos inyecciones del soporte a los dos agujeros de la parte A y B con los dos tornillos negros (M4/M5/M6), presiónelo a la derecha y luego bájelos. (Mire la figura 1-3)
   La instalación se ha completado

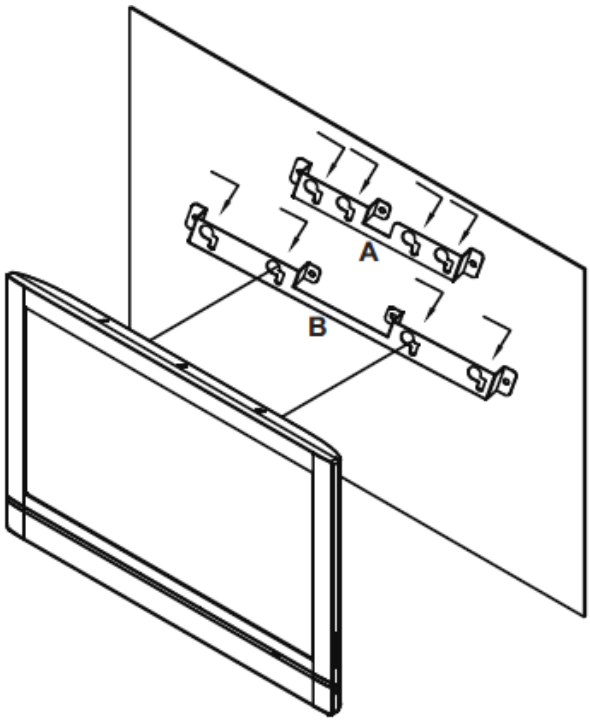

1-3

INSTALACIÓN (3)

1. Haga 8 agujeros en el lugar deseado en la pared para la parte A. Coloque los chazos plásticos y fije la parte A en la pared con los tornillos (6x60). (Mire la figura 1-1).

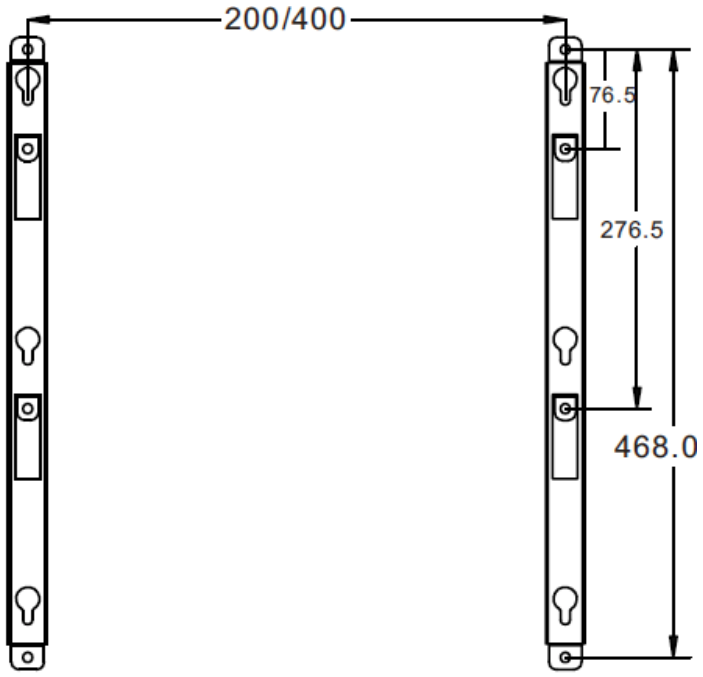

1-1

2. Con 4 agujeros Negros (M4/M5/M6/M8), conecte a los 4 agujeros en la parte posterior de la unidad y ajuste respectivamente. (Mire la figura 1-2)

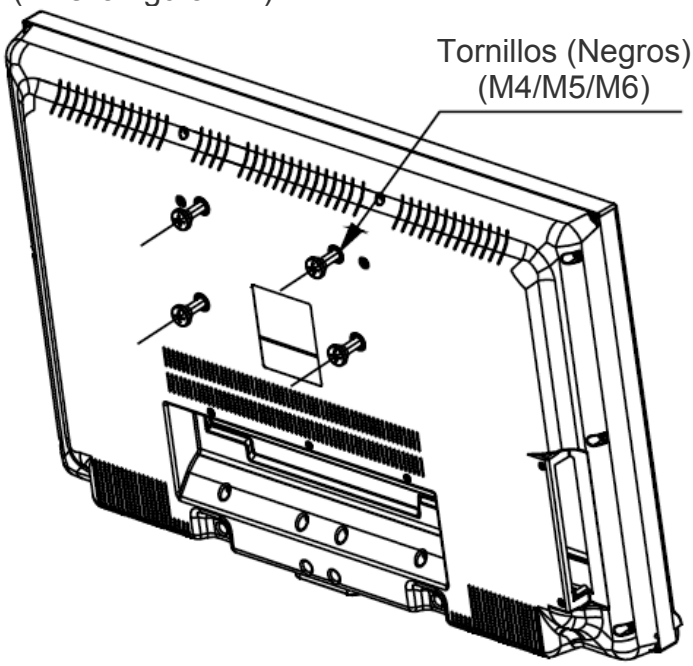

1-2

3. Cuelgue los cuatro tornillos Negros (M4/M5/M6/M8) conectados a la parte posterior de la unidad en los 4 agujeros de la parte A. Finalmente, apriete la parte posterior de la parte A con los dos tornillos (BM4x30) (Blanco). (Mire la figura 1-3).
   La instalación se ha completado

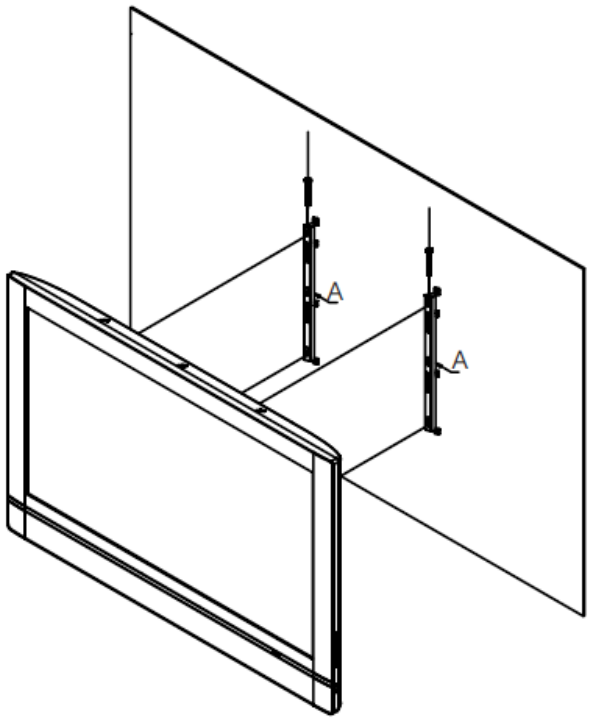

1-3